Монтажная схема ТОПАЭРО 6пр

Вид А

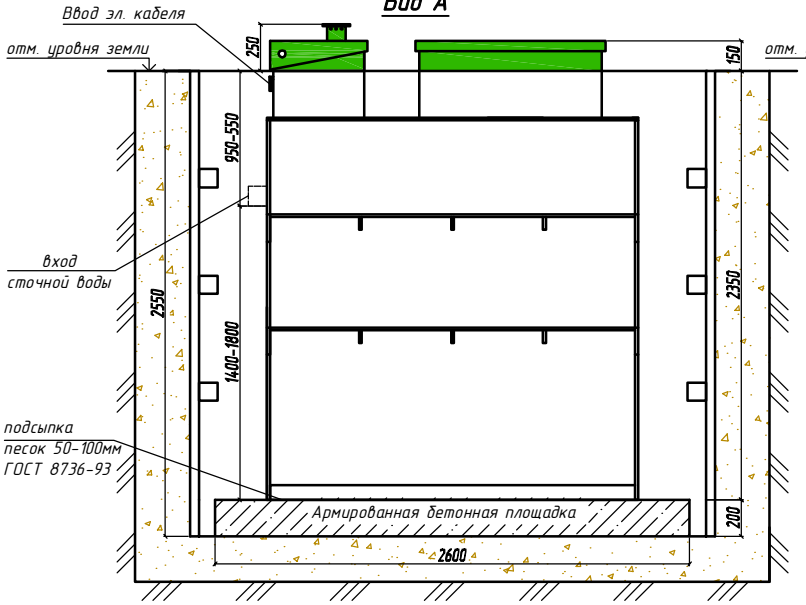

Вид Б

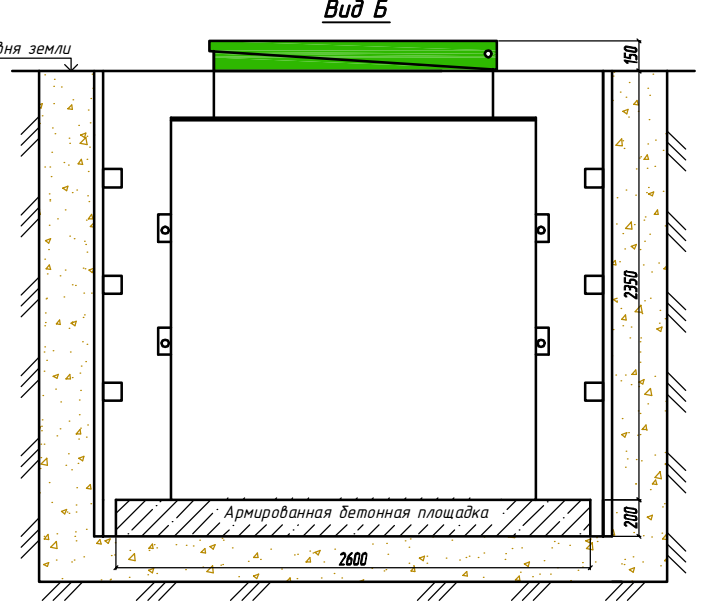

Габаритные размеры ТОПАЭРО 6пр	
Длина	2160 мм
Ширина	2200 мм
Высота	2600 мм
Вес	770 кг.

А - приемная камера
Б - камера аэротенка
В - вторичный успокоитель
Г - отстойник коридорного типа
Д - стабилизатор активного ила
Н - накопительная ёмкость для насоса

1,2-варианты входа стоков (ввод трубы монтируется при ш/м, либо по желанию заказчика, в соответствии с размерами указанными на данной монтажной схеме на заводе изготовителя)
- выход чистой воды (труба Ø25 монтируется по месту, в любую сторону по усмотрению заказчика.

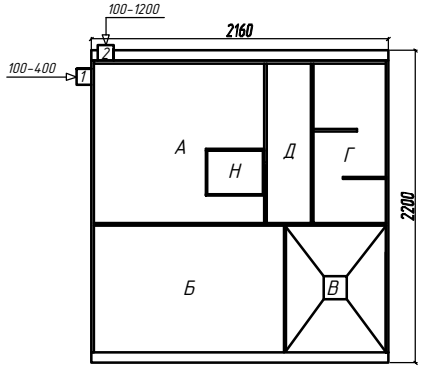

Вид сверху на отм. уровня земли

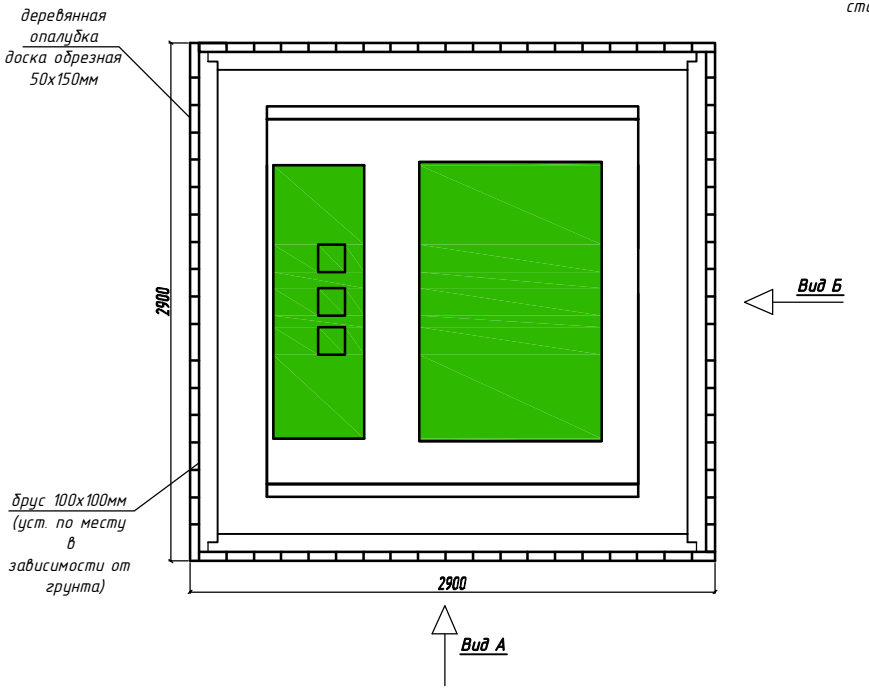

пояснение к схеме №1				
	От дна установки до нижнего края трубы		От поверхности грунта до нижнего края трубы	
	min	max	min	max
Вход сточной воды	1400	1800	550	950
Выход чистой воды	2150	2300	50	200

Монтажные и земляные работы проводить согласно СНиП 2.04.03-85 "Канализация.Наружные сети и сооружения".

ПРИ МОНТАЖЕ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Разработку котлована и монтаж станции производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производить на армированную бетонную площадку с песчаной подсыпкой, станцию не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления.

* При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)

Перед установкой станции на фундаментную плиту произвести подсыпку - песок 50-100мм ГОСТ 8736-93

Согласовано:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Кол.уч	Лист	№ докум	Подпись	Дата	ООО ПО ТОПОЛ-ЭКО		
					Локальные очистные сооружения V= 6 м³/сут	стадия	лист	листов
Разработал	Спасюк С.А.						
Ген.директор	Деков Д.П.				ТОПАЭРО-6пр	ООО ПО ТОПОЛ-ЭКО	