
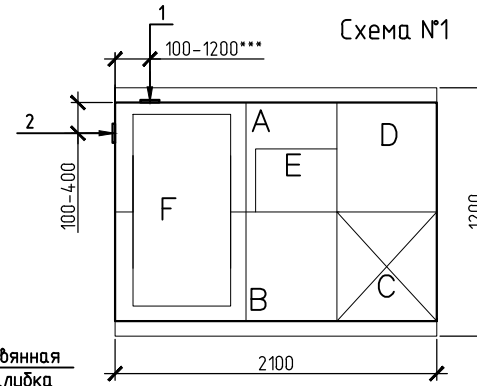


Монтажная схема ТОПАС 15 пр

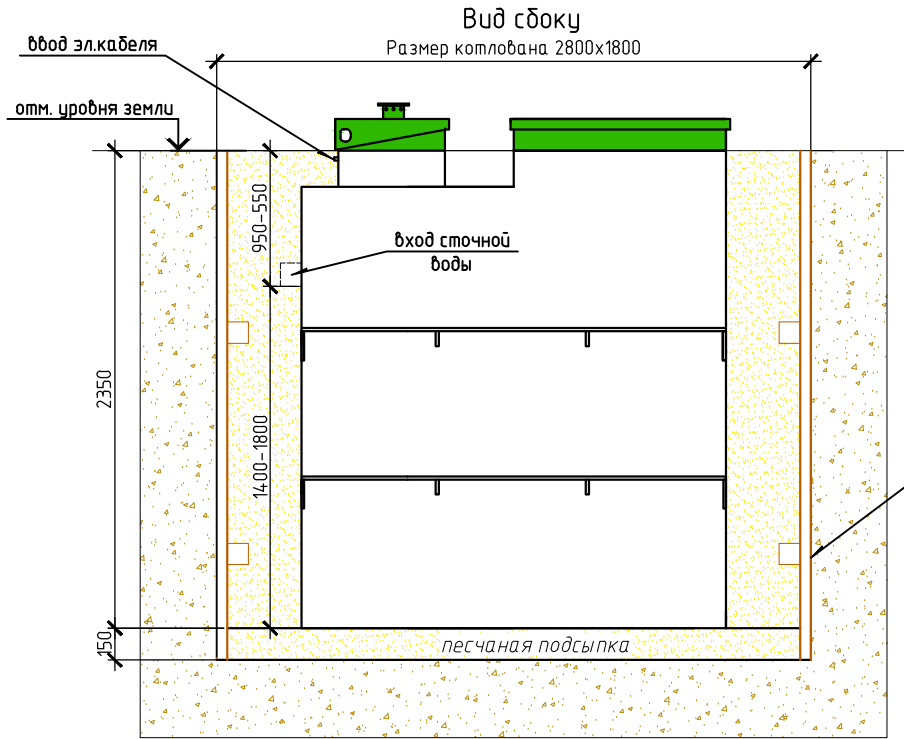

Габаритные размеры ТОПАС 15 пр**
 Длина 2100 мм
 Ширина 1200 мм
 Высота 2600 мм
 Вес 455 кг.

A - приемная камера
 B - аэротенк
 C - вторичный отстойник
 D - стабилизатор активного ила
 F - компрессорный отсек
 E - накопительная ёмкость для насоса

деревянная опалубка

1,2-варианты входа стоков (ввод трубы монтируется при ш/м, либо по желанию заказчика, в соответствии с размерами указанными на данной монтажной схеме на заводе изготовителя) - выход чистой воды (труба $\varnothing 25$ монтируется по месту, в любую сторону по усмотрению заказчика).


Монтажные и земляные работы проводить согласно СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения".

Пояснение к схеме №1

	От дна установки до нижнего края трубы		От поверхности грунта до нижнего края трубы	
	min	max	min	max
Вход сточной воды	1400	1800	550	950
Выход чистой воды	2150	2300	50	200

Расход песка не менее - 7,5 м³
 расход воды не менее - 4,0 м³

Вид сверху

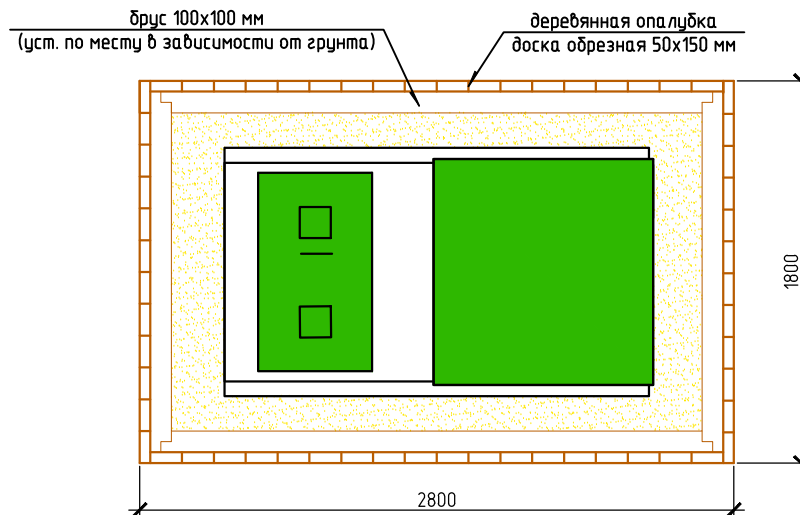

ПРИ МОНТАЖЕ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производить на песчаную подсыпку, станцию не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления.

* При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)

** Производитель может изменить габариты продукции без уведомления.

*** При выполнении резки учесть внутренний конструктив станции.

						ООО ПО "ТОПОЛ-ЭКО"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
						Локальные очистные сооружения V=3 м ³ /сут		
						ТОПАС 15 пр		
						Стадия	Лист	Листов
							1	
						ООО ПО "ТОПОЛ-ЭКО"		

Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №.