Монтажная схема ТОПАЭРО-9пр.

Вид сбоку

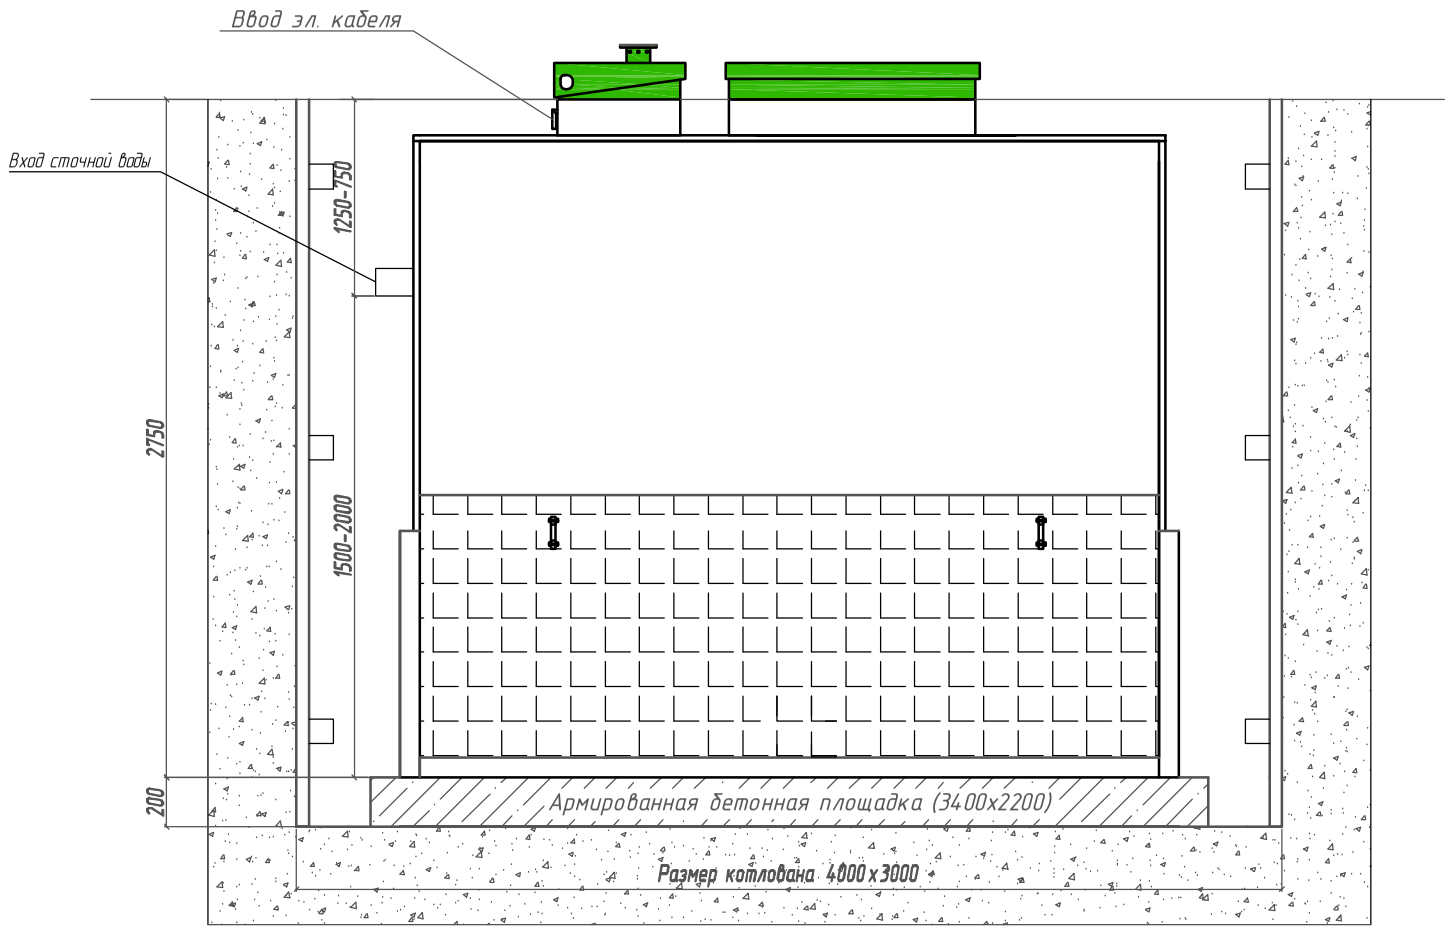

Вид сверху на отм. уровня земли

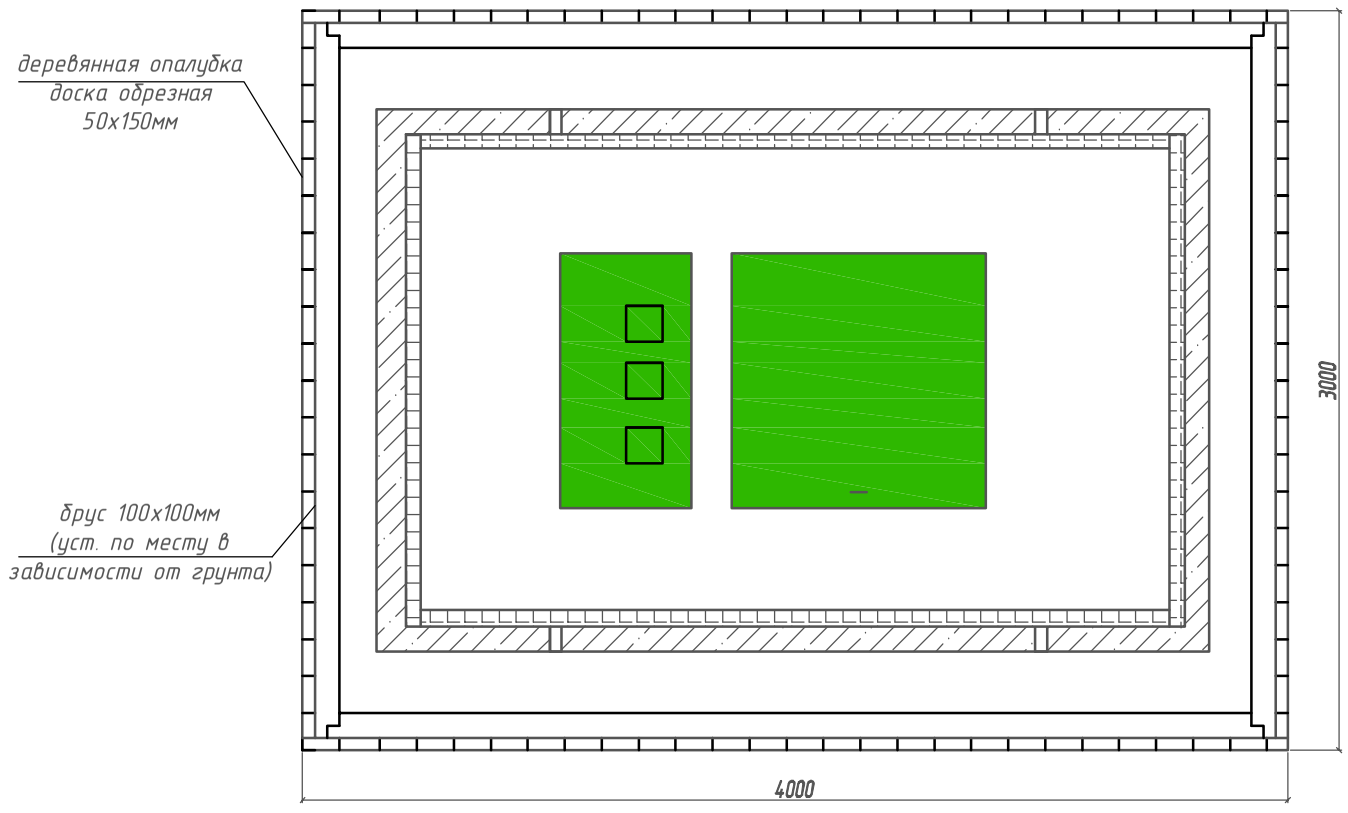

Схема №1

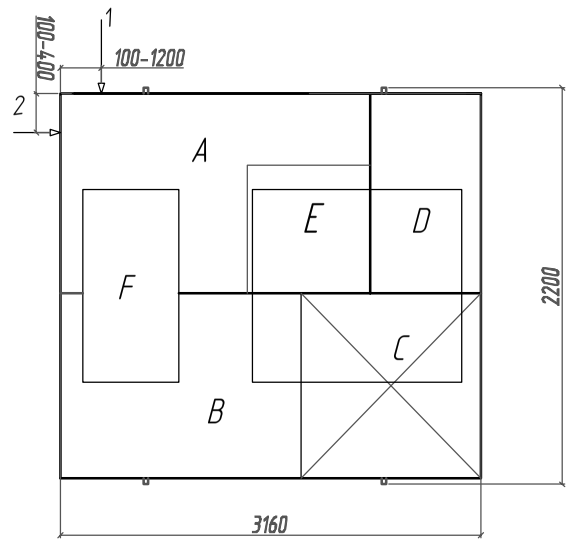

Габаритные размеры ТОПАЭРО -9пр.

Длина	3160 мм
Ширина	2200 мм
Высота	3000 мм
Вес	970 кг.

A-приемная камера
B - аэротенк
C - вторичный отстойник
D - стабилизатор активного ила
F - компрессорный отсек
E - накопительная ёмкость для насоса

1,2-варианты входа стоков (ввод трубы монтируется при ш/м, либо по желанию заказчика по его размерам на заводе)
3-выход чистой воды (труба Ø25 монтируется на заводе).

Монтажные и земляные работы проводить согласно СНиП 2.04.03-85 "Канализация.Наружные сети и сооружения".

Пояснение к схеме №1

	От дна установки до нижнего края трубы		От поверхности грунта до нижнего края трубы	
	min	max	min	max
Вход сточной воды	1500	2000	750	12 50
Выход чистой воды	260 0	270 0	50	150

ПРИ МОНТАЖЕ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Разработка котлована должна соответствовать всем нормам и правилам установленным при выполнении земляных работ с учетом техники безопасности.
Монтаж станции производить на бетонное основание, станцию не бросать, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления.
Учитывать при начале монтажа возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)

Изм	Колуч	Лист	№ докум	Подпись	Дата	
						Группа Компаний «ТОПОЛ-ЭКО» ®
Разработал		Шилец А.А.				Локальные очистные сооружения V= 9 м³/ сут
Проверил		Спасюк С.А.				стадия: — лист: — листов: —
Ген. директ		Бабкин В.В.				ТОПАЭРО-9пр. — ООО "ТОПОЛ-ЭКО Сервис"

Согласовано:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.