Монтажная схема ТОАЗРО 7пр.

Вид сбоку

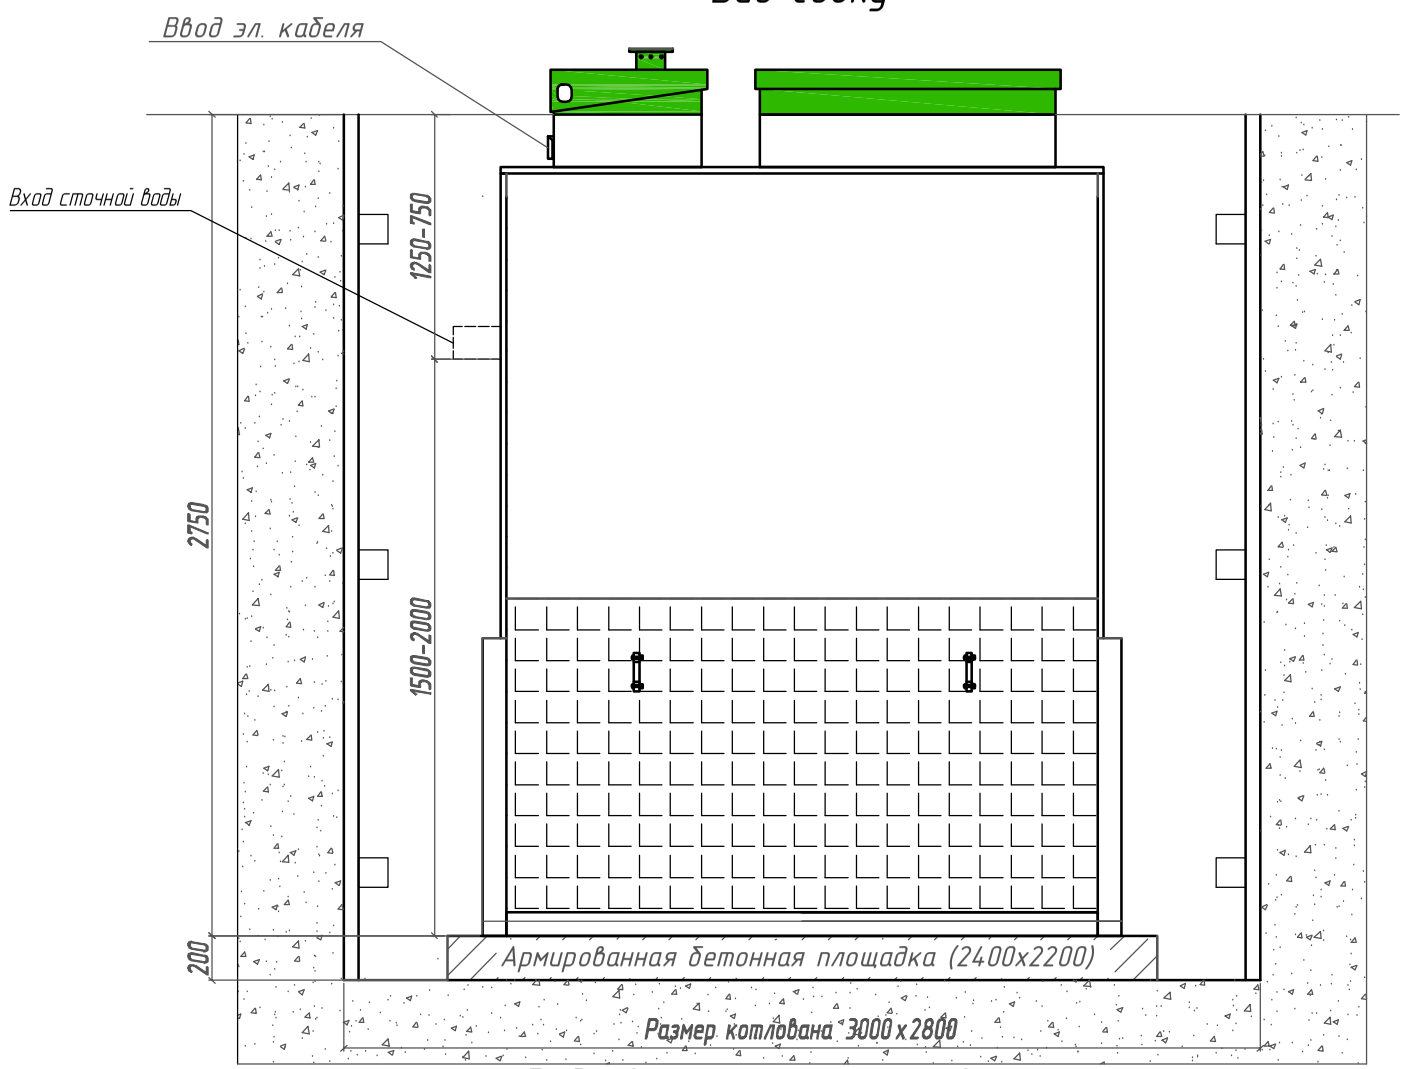

Вид сверху на отм. уровня земли

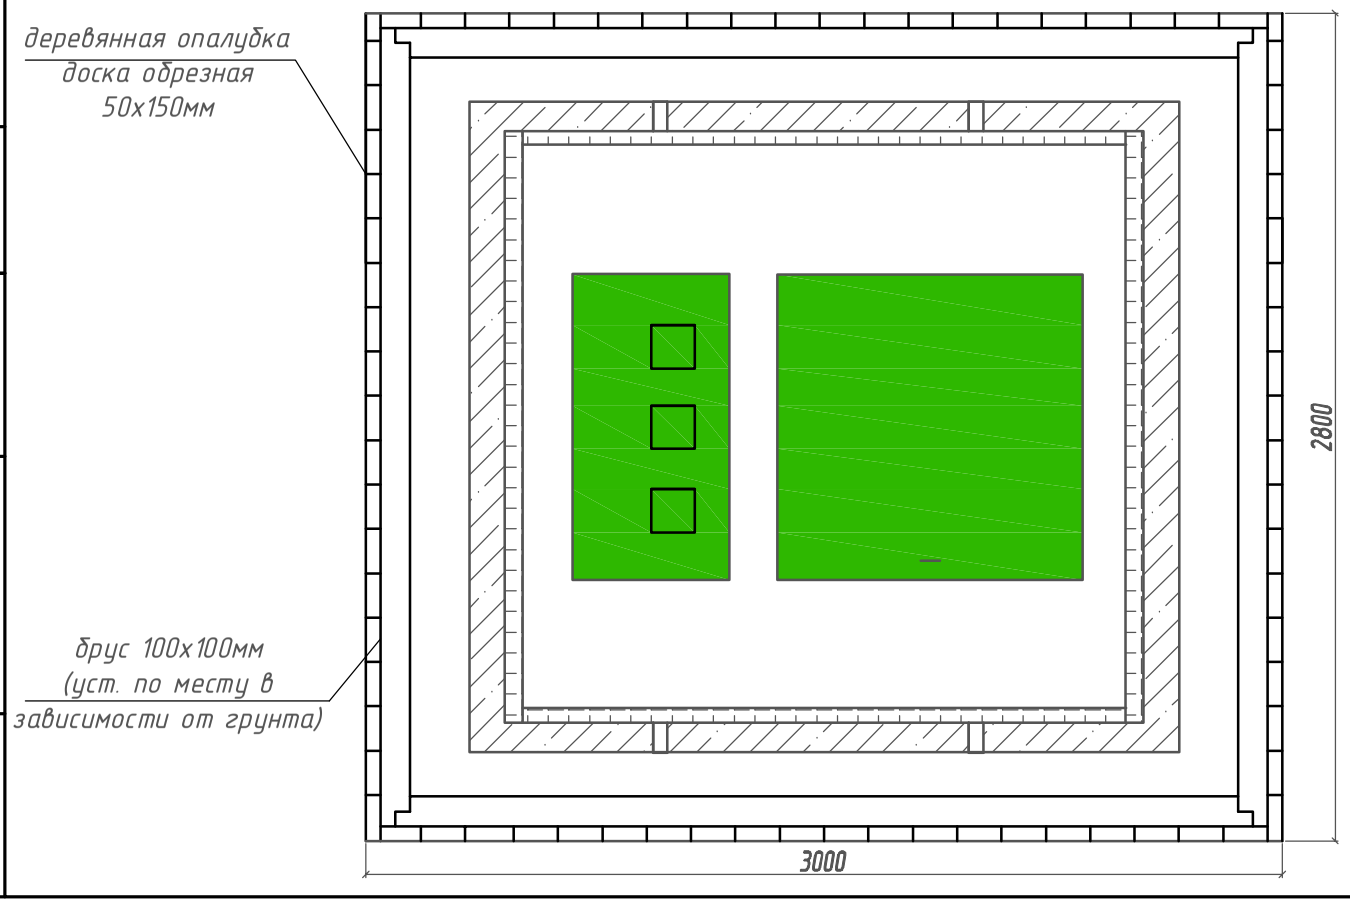

Схема №1

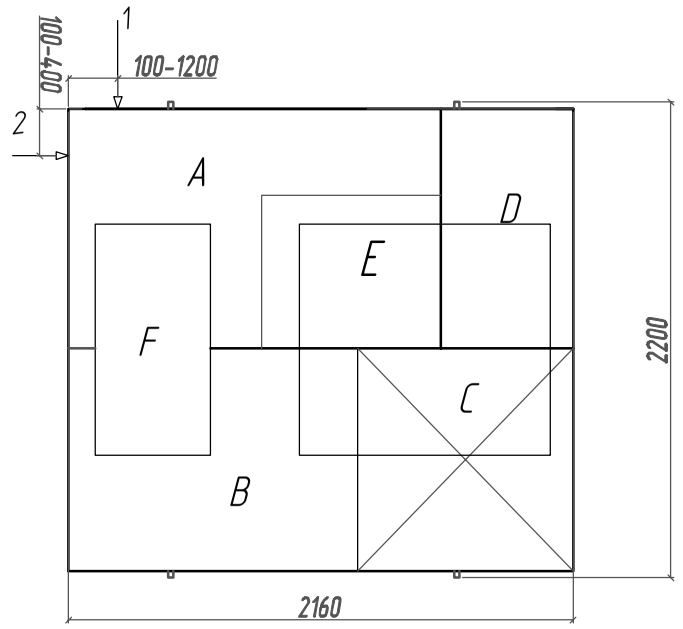

Габаритные размеры ТОПАЗРО 7пр.

Длина	2160 мм
Ширина	2200 мм
Высота	3000 мм
Вес	780 кг.

A-приемная камера
B - аэротенк
C - вторичный отстойник
D - стабилизатор активного ила
F - компрессорный отсек
E - накопительная ёмкость для насоса

1,2-варианты входа стоков (ввод трубы монтируется при ш/м, либо по желанию заказчика по его размерам на заводе)
Выход чистой воды (труба Ø32 монтируется по месту, в любую сторону по усмотрению заказчика).

Монтажные и земляные работы проводить согласно СНиП 2.04.03-85 "Канализация.Наружные сети и сооружения".

Пояснение к схеме №1

	От дна установки до нижнего края трубы		От поверхности грунта до нижнего края трубы	
	min	max	min	max
Вход сточной воды	1500	2000	750	1250
Выход чистой воды	2600	2700	50	150

ПРИ МОНТАЖЕ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Разработка котлована должна соответствовать всем нормам и правилам установленным при выполнении земляных работ с учетом техники безопасности.
Монтаж станции производить на бетонное основание, станцию не бросать, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления.
Учитывать при начале монтажа возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)

Согласовано:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм	Колуч	Лист	№ докум	Подпись	Дата
Разработал		Шилец А.А.			
Проверил		Спасюк С.А.			
Ген. директ		Бабкин В.В.			

Группа Компаний «ТОПОЛ-ЭКО» ®

Локальные очистные сооружения
V= 7 м³/сут

стадия	лист	листов

ТОПАЗРО - 7пр.

ООО "ТОПОЛ-ЭКО Сервис"